

# **Instalação Cabo Serial Ecologic 2**

# Abertura do Ecologic 2

- Abra o painel do Ecologic 2 retirando os parafusos conforme a figura 1 e deixando-o aberto conforme figura 2.



Figura 1



Figura 2

# Desmontando o Ecologic 2

- Desconectar os chicotes (figura 3) e retirar o adesivo da base inferior do gabinete (figura 4).



Figura 3

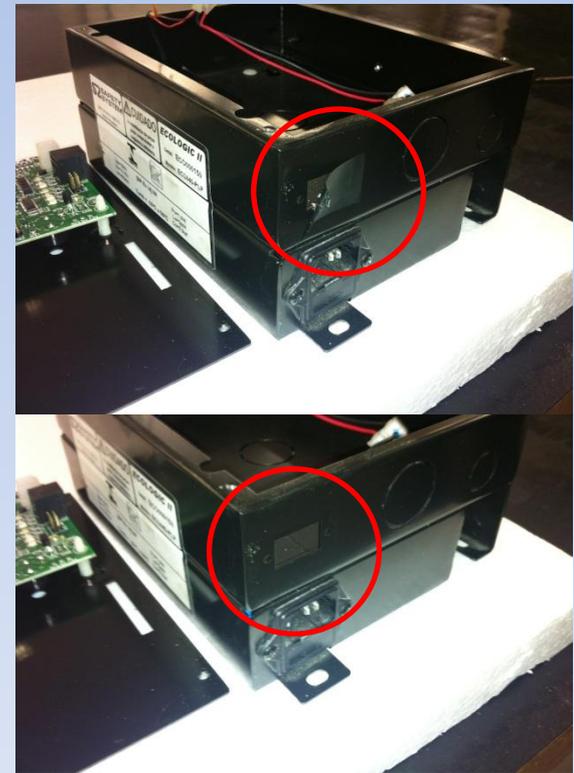


Figura 4

# Cabo serial

- Retirar os parafusos do cabo conforme figuras 5 e 6.



Figura 5



Figura 6

# Instalação do Cabo Serial

- Colocar o conector DB9 macho do cabo no alojamento do gabinete conforme figura 7. Conectar a outra ponta do cabo serial no conector CN4 atentando-se para a posição do pino 1 conforme figura 8.



Figura 7



Figura 8

Atentar que o conector do cabo têm 10 pinos e o da placa têm 6 pinos. Conectar o conector de forma que os primeiros 6 pinos sejam conectados e o Flat Cabo saia na direção da placa. O pino 1 do cabo tem cor diferente e o pino 1 do conector tem marcação.

Observando o círculo vermelho é possível perceber que o conector têm 4 pinos que não foram conectados e estão na parte inferior do círculo.

# Conexão dos Chicotes

- Conectar os cabos à placa conforme figura 9. Fechar o Ecologic 2 conforme figura 10. Atenção ao fechar o Ecologic para que não haja contato metálico não desejado.

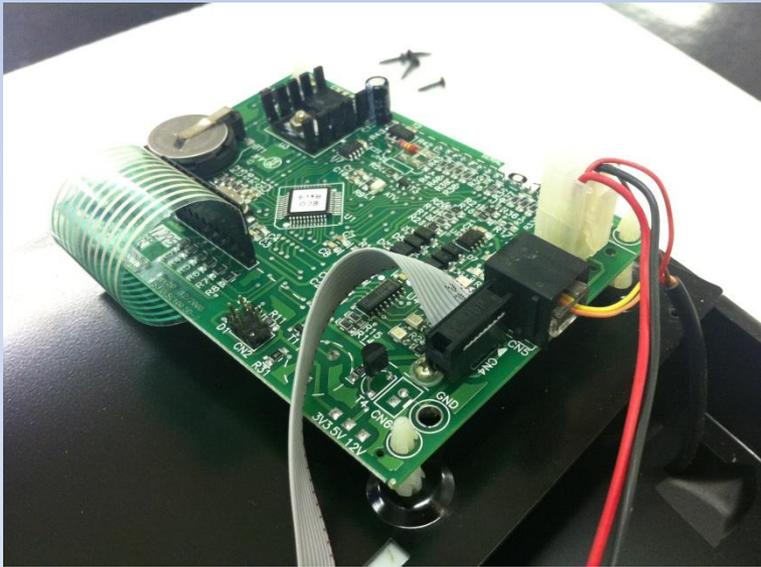


Figura 9

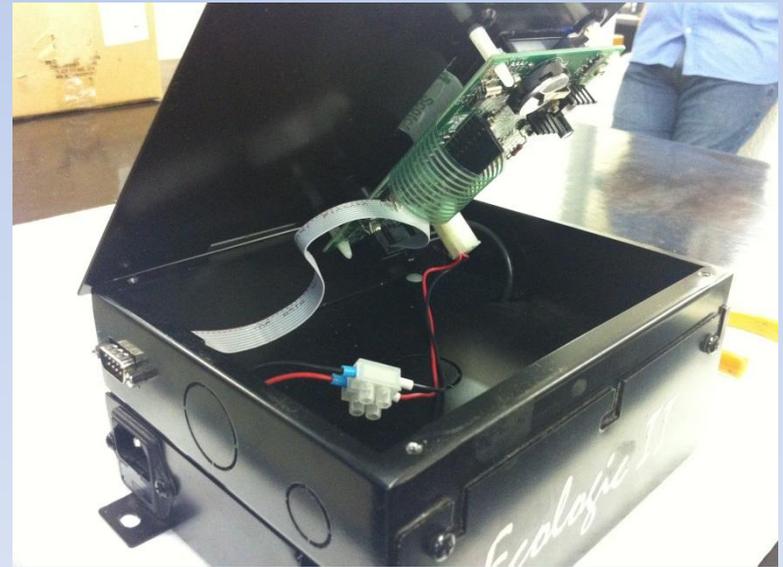


Figura 10

# Fechamento do Ecologic 2

- Parafusar a frente do Ecologic 2 em cruz. Observar figuras 11 e 12.



Figura 11



Figura 12

# Finalização do Ecologic 2

- Após todos os parafusos fixados o Ecologic 2 está pronto para instalação e com suporte a impressão.



Figura 13

Para imprimir:

Na tela principal do Ecologic 2 apertar a tecla "E", depois a tecla "5" e a tecla "1" para ativar a impressora. Após a impressora conectada e ligada é possível selecionar o que deseja que seja impresso. Se quiser imprimir o relatório de alarmes após entrar no menu de impressão (tecla "E" e depois tecla "5") apertar a tecla "4" e o mesmo será impresso.